


Инсталация на ACO Slimline


ACO Slimline е отводнителна система от пластмасово тяло и тясна решетка. Подходящо решение за отводняване около къщата, където няма натоварване от трафик. Преди инсталацията на улея определете точката на заустване. Варианти за това са канавка, канализация или инфилтрационна система.

ACO Slimline има опции за странично, вертикално или хоризонтално заустване. При използването на инфилтрационна система предимството е, че се монтират само ограничен брой тръби. Освен това дъждовната вода не се отвежда, а се просмуква в земята на имота и така се запазва водния баланс. Уверете се, че вашата инфилтрация може да поеме количеството вода.

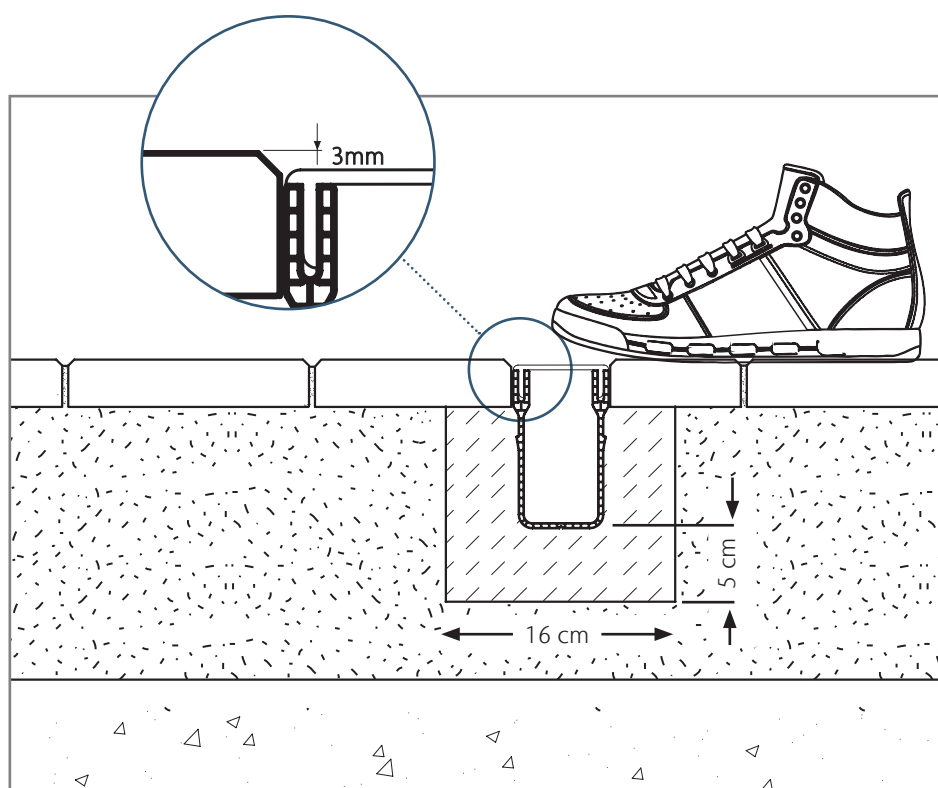

Възможности за свързване

Улей с вертикално заустване

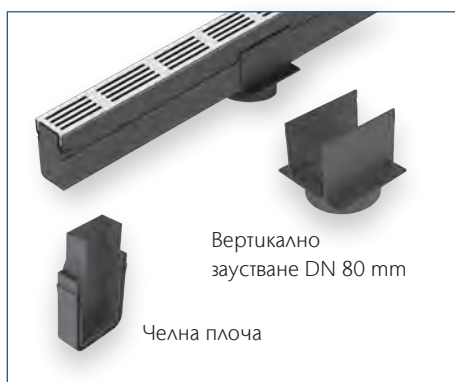

Улей с хоризонтално заустване





Съвети:

- При инсталация на нова настилка препоръчваме да следните нивото със зидарски шнур. Позиционирайте улея и решетката на 3-5 mm под нивото на настилка.
- При монтаж на улея в съществуваща настилка, препоръчваме да направите шаблон от дървена летва с желаната височина за полагане на улея.
- Когато полагате улея по протежение на сграда, използвайте асиметричния свързващ елемент.

1. ACO Slimline предлага избор между странично, вертикално или хоризонтално заустване в края на улея. Хоризонталното заустване се изпълнява с челна плоча с отвор, страничното и вертикалното с елементи за заустване. За вертикално свързване пробийте отвор (Ø 45 mm) в дъното на улея, където ще бъде поставен елемента за заустване. За странично свързване, пробийте отвор на желаното място в страничния панел.

Бележки:

Свържете максимум 6 метра ACO Slimline към подов сифон и максимум 5 метра към страничен сифон. Тази система няма клапан за миризми. Използвайте наличния в търговската мрежа тръбен материал, за да се свържете към канализацията.

2. Подгответе изкоп с дълбочина около 15 cm и ширина 16 cm. Основата трябва да е с височина най-малко 5 cm.

3. Смесете фундаментния бетон с три части пясък и една част цимент. Напълнете изкопа с полусухия бетон, така че след уплътняването да има дебелина поне 5 cm.

Щракнете върху съединителите около елементите на улея, монтирайте крайните капачки и регулирайте до правилната височина. Напълнете изкопа от страната на улея до долната страна на настилка с полусух бетон и го уплътнете. Винаги оставайте решетката в тялото на канала!

4. Можете да скъсите улука и решетката до желаната дължина.

5. Челните плочи се прикрепят към краищата на улея. Поради различните коефициенти на разширение на пластмасата и алуминия, е възможно дължината на улея да се отклонява леко от решетката. Най-добре е всяка решетка да се подравни в средата на улея.

6. Всички пластмасови части могат да бъдат свързани водоплотно с лепило за свързване с разтворител за PVC и ABS.

7. В зависимост от ситуацията на монтаж, улеят се стабилизира странично с пясък или земно-влажен бетон.